

VIP-laatuokan kettingin ja komponenttien liittämässä on sekaliitosten tekeminen erehdyksessä minimoitu haarukkaliitosjärjestelmän mitoituksen, komponenttien värin ja leimausten avulla.



Haarukkaliitosjärjestelmän turva-ajatuksessa leveydeltään haarukkaan (mitta X) ei mahdu paksumpi kettinki, liitostappi (mitta Y) taasen ei mahdu kokoluokkaa pienemmän kettinkilenkin läpi. Lisäksi pykälää pienempi liitostappi menee koko haarukkaliitoksen ta-pinreian läpi.

Kaikki VIP-kettingit ja -komponentit ovat pintakäsittely vaaleanpunaisiksi sekä jokaisessa kettinkilenkissä että komponentissa on VIP-merkintä.

Lopputulos:

Vain saman kantokyvyn omaavat kettingit ja komponentit ovat keskenään yhdistettävissä. Haarukkaliitosjärjestelmän ansiosta päärenkaiinkin voidaan liittää vain oikea lukumäärä oikeankokoista kettinkiä.

VIP-turvajärjestelmä

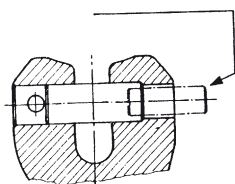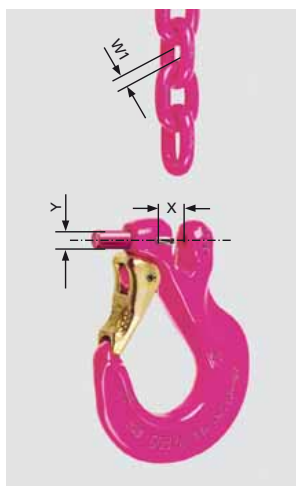


Huom: VIP-kettinkejä tai VIP-komponentteja, 8S tai 10, ei saa yhdistellä muiden lujuusluokkien komponenttien kanssa ilman valmistajan lupaa. Lujuusluokan 10 komponentteja ei saa yhdistellä muiden valmistajien 10-luokan osien kanssa.

Noudata käyttöohjeita! Käytä vain alkuperäisiä VIP-komponentteja!

Käyttöesimerkki VIP-järjestelmästä



Lyö jousisokka paikalleen varmistamaan liitostappi. Jousisokan uran tulee olla ulospäin. Käytä yhtä sokkaa vain kerran!

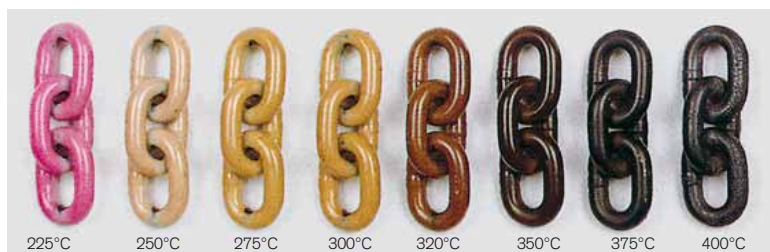

VIP-ylikuumenemisilmaisinen europatentti EP 677681

Erityinen vaaleanpunainen pintakäsittely muuttuu pysyvästi sen mukaan missä maksimilämpötilassa VIP-kettinkiä on käytetty. Vaaleanpunainen väri muuttuu mustaksi, kun kettinkiä on käytetty yli 400°C (kiellet-

ty). Pinnoite alkaa kuplia. Vaihda VIP-kettinki tai toimita myyjälle vaihdettavaksi.