

VIP-laatualueen kettingin ja komponenttien liittämiseksi on sekaliitosten tekeminen erehdyksessä minimoitu haarukkaliitosjärjestelmän mitoituksen, komponenttien värin ja leimausten avulla.

Haarukkaliitosjärjestelmän turva-ajatuksessa leveydeltään haarukkaan (mitta X) ei mahdu paksumpi kettinki, liitostappi (mitta Y) taasen ei mahdu kokoluokkaa pienemmän kettinkilenkin läpi. Lisäksi pykälää pienempi liitostappi menee koko haarukkaliitoksen tapinreiän läpi.

Kaikki VIP-kettingit ja -komponentit ovat pintakäsittely vaaleanpunaisiksi sekä jokaisessa kettinkilenkissä että komponentissa on VIP-merkintä.


Lopputulokset:

Vain saman kantokyvyn omaavat kettingit ja komponentit ovat keskenään yhdistettävissä. Haarukkaliitosjärjestelmän ansiosta päärenkaisuinkin voidaan liittää vain oikea lukumäärä oikeankokoista kettinkiä.




Huom: VIP-kettinkejä tai VIP-komponentteja, 8S tai 10, ei saa yhdistellä muiden lujuusluokkien komponenttien kanssa ilman valmistajan lupaa. Lujuusluokan 10 komponentteja ei saa yhdistellä muiden valmistajien 10-luokan osien kanssa. Noudata käyttöohjeita! Käytä vain alkuperäisiä VIP-komponentteja!

VIP-turvajärjestelmä

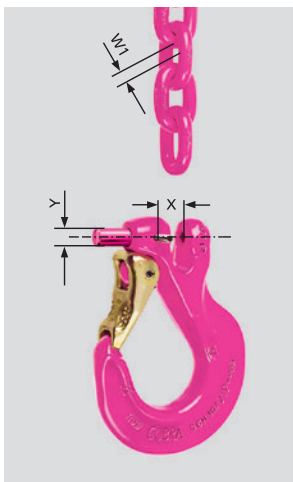

Lyö jousisokka paikalleen varmistamaan liitostappi. Jousisokan uran tulee olla ulospäin. Käytä yhtä sokkaa vain kerran!

VIP-ylikuumentumisilmaisoin europatentti EP 677681

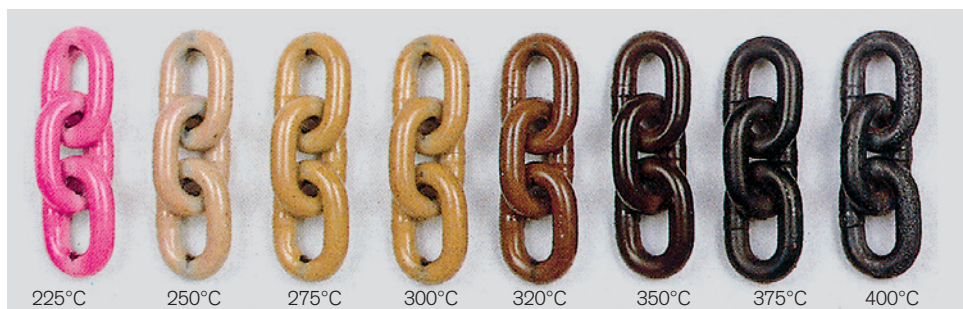

Eriyinen vaaleanpunainen pintakäsittely muuttuu pysyvästi sen mukaan missä maksimilämpötilassa VIP-kettinkiä on käytetty. Vaaleanpunainen väri muuttuu mustaksi,

kun kettinkiä on käytetty yli 400°C (kielletty). Pinnointi alkaa kuplia. Vaihda VIP-kettinki tai toimita myyjälle vaihdettavaksi.